

Vyměření dveřní plise sítě


Síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota.

Šířka (A)

Šířka otvoru mezi ostěním / stěnami. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

Výška (B)

Výška otvoru mezi ostěním. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

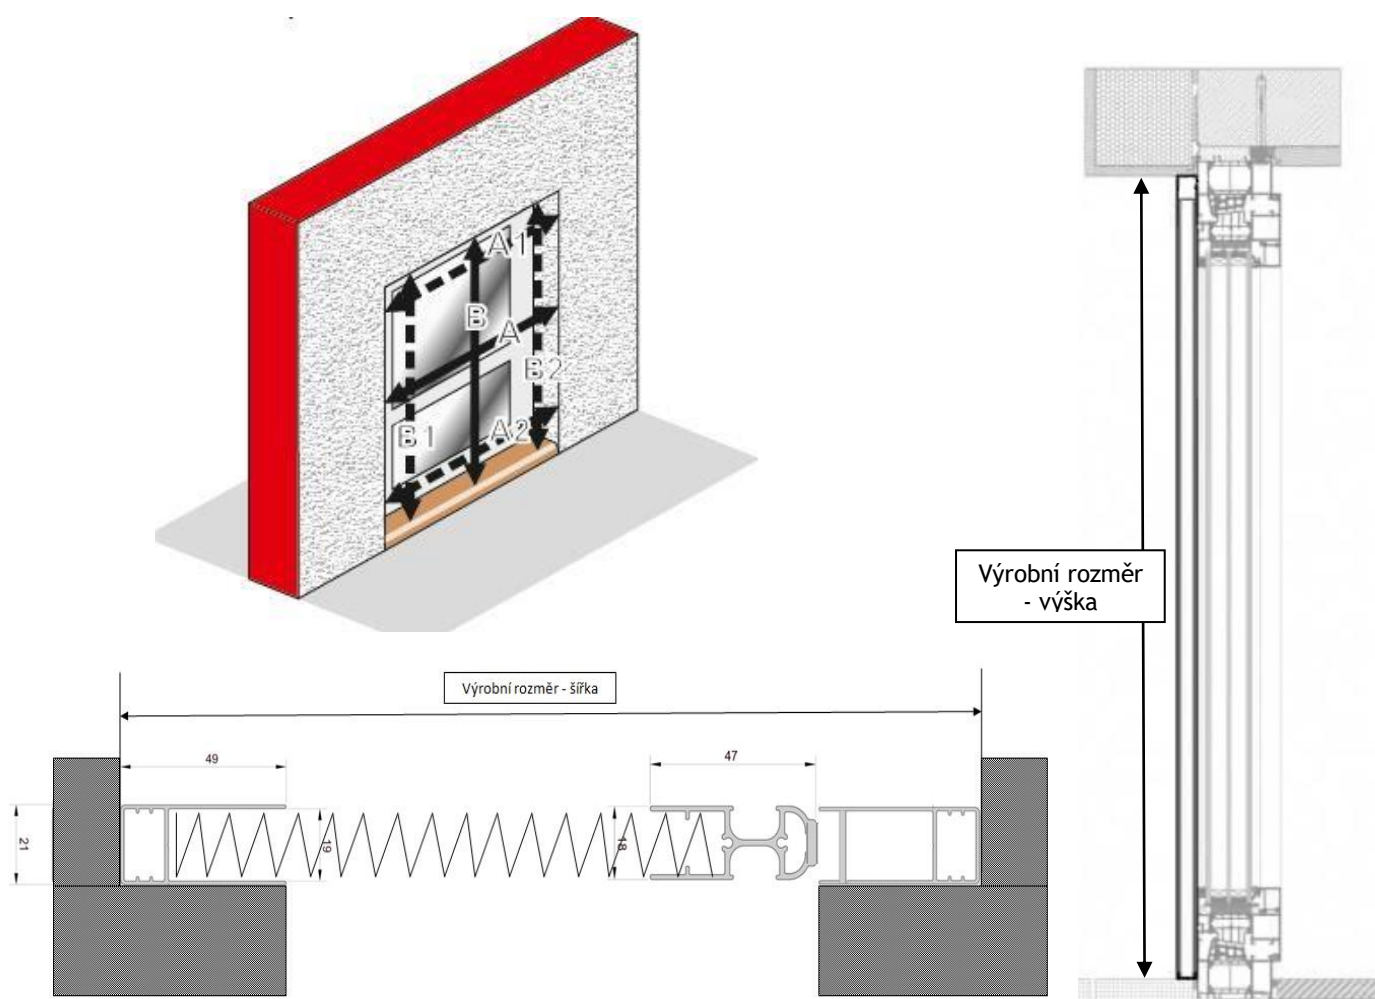

Montáž dveřní plise sítě

1) Příprava:

Kontrola rozměrů sítě - ideálně přiložením na místo montáž.

Očištění (zarovnání) plochy kam se bude síť montovat.

Z rámu sítě odlepíme ochrannou folii.

2a) Montáž pomocí oboustranné pásky:

Oboustrannou pásku přilepíme je stranu rámu sítě, který bude přitisknut na očištěnou plochu.

Druhou stranu lepicí pásky necháme zakrytou (aby nelepila) a strhneme jen kousek, tak aby bylo možné tento kousek uchopit .

Přitiskneme na montážní plochu, usadíme a poté strhneme ochranou folii z oboustranné pásky.

2b) Montáž pomocí vrtání :

Vrtání do rámu je možné po celém obvodu až na spodní profil (viz.níže).

Vrtat bez poškození funkčnosti sítě je nutné ve vzdálenosti cca 7 mm od venkovní (plné) strany profilu.

3) Spodní profil (prážek)

Nízký profil- možné přilepení např. silikonem nebo oboustrannou páskou, případně nechat bez lepení (musí být pevně položen).

Střední profil - je možné přilepení (stejný postup jako u nízkého profilu) nebo je možné přivrtání. K přivrtání je v profilu naznačena malá drážka, která naznačuje místo vrtání, které nepoškodí funkci sítě.

Velký profil - stejné jako pro střední jen pro vrtání chybí drážka a v tomto případě je nutné vrtat cca 7 mm od spodní (plné strany)profilu.