

I. VYMĚŘENÍ


Síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota.

a. Šířka (A)

Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot. Šířku dveří ponížujeme o 60 mm. Odpočet je doporučený pro snadnou montáž sítě.

b. Výška (B)

Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot. Výšku dveří ponížujeme o 30 mm. Odpočet je doporučený pro snadnou montáž sítě.

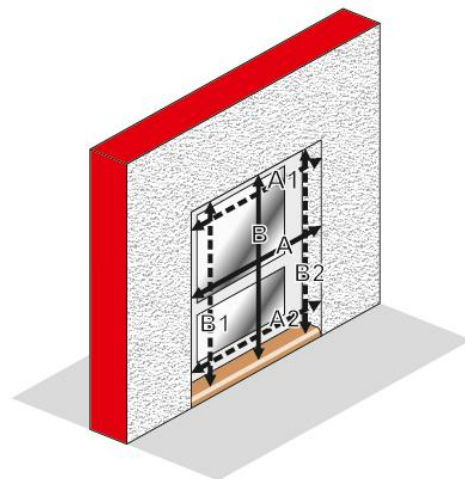


Síť vyrábíme od 300 mm do 1 000 mm šířky a od 500 mm do 2 500 mm výšky.



Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozměrů sítě je 3 mm.

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS

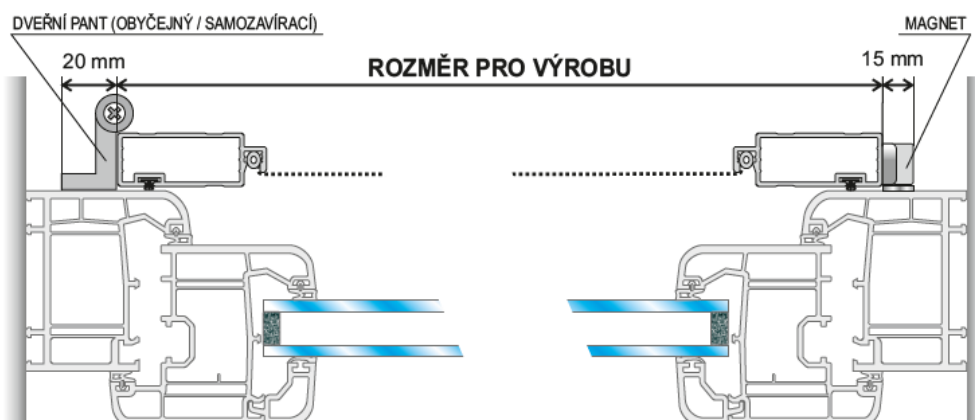

Není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří.


2. MONTÁŽ

Montáž provádíme přišroubováním pantů sítě. Přiložíme síť s panty k rámu, označíme místo pro šrouby pantu (otvory pro šrouby pantů si můžeme předvrtat). Následně přišroubojeme.


Součást standardního balení dveřní sítě:

- dveřní panty 3 ks, magnetické zámky 2 ks, madla 1 ks
- vruty pantu 4 x 25, vruty magnetu 3 x 10, vrut magnetu TEX 3,5 x 13, trhací nýty na madla


Pří rozměru sítě větší než 2000 x 800mm dodáváme 3 ks pantů a 2 ks magnetů. Panty jsou již předepjaté z výroby. V případě požadavků většího předpjetí je nutné vytlačit čep pantu, otočit šestihranem pomocí imbusového klíče 6 mm ve směru hodinových ručiček a zatlačit horní část pantu zpět do šestihranu.

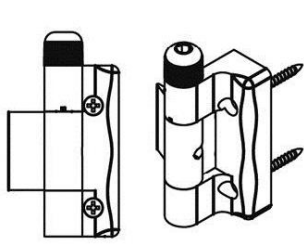

Obrázek č. 1

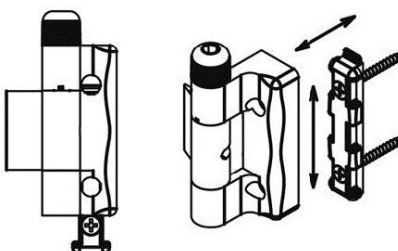

Obrázek č. 2

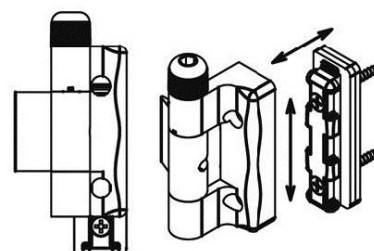

Obrázek č. 3

Obrázek č. 1

Panty ve složeném stavu

Obrázek č. 2

Dveřní síť se dá demontovat (vysadit bez nutnosti rozebrání) i s panty.

Obrázek č. 3

Při použití kartáčků na dveřní síť je nutné pod panty použít podložky. Počet podložek zvolíme dle použití velikosti kartáčků.

Nářadí potřebné pro montáž:

- metr
- tužka
- aku šroubovák
- vrták Ø 2 mm
- vrtačka
- kleště na trhací nýty
- imbusový klíč 6 mm