

I. VYMĚŘENÍ

Samotné vyměření sítě závisí na způsobu montáže sítě. Už před objednáním proto musí být rozhodnuto, zda bude rolovací síť montována do ostění či na rám dveří.

Rolovací síť montovaná do ostění

Síť se vyměří minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota.

a. Šířka (A)

Šířka otvoru mezi ostěním ponížena o 5 mm z důvodu umístění uchycení boxu do ostění. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

b. Výška (B)

Výška otvoru mezi ostěním. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

Síť vyrábíme od 400 mm do 1 300 mm šířky
a od 1 000 mm do 2 300 mm výšky.

Rolovací síť montovaná na rám dveří


Síť se vyměří minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota. Při montáži na rám dveří jsou použity montážní úchyty.

a. Šířka (A)

Šířka otvoru mezi ostěním ponížena o 30 mm z důvodu umístění úchytek vodících lišt. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

b. Výška (B)




Výška otvoru ponížena o 15 či 30 mm. Záleží, zda chceme montážní úchyty použít na horní i dolní profil (naměřená hodnota ponížena o 30 mm) nebo montážní úchyt pouze na horní profil (naměřená hodnota ponížena o 15 mm). Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

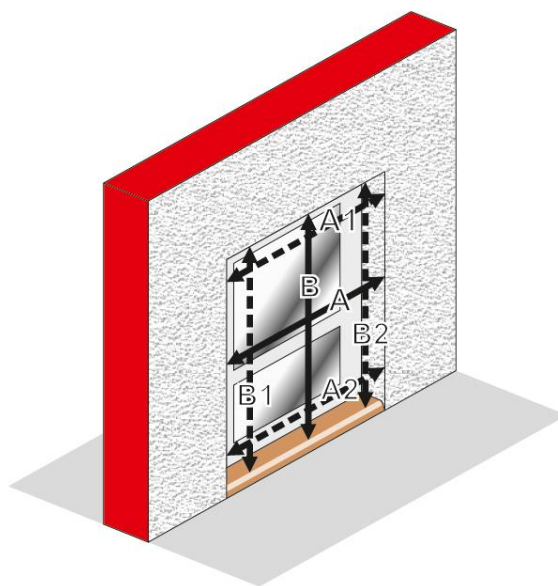

Síť vyrábíme od 400 mm do 1 300 mm šířky a od 1 000 mm do 2 300 mm výšky.

2. MONTÁŽ

Montáž rolovací sítě do ostění

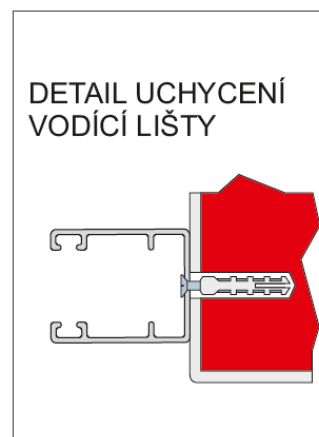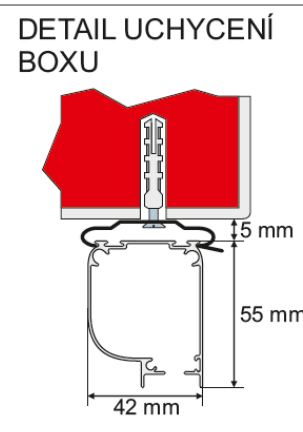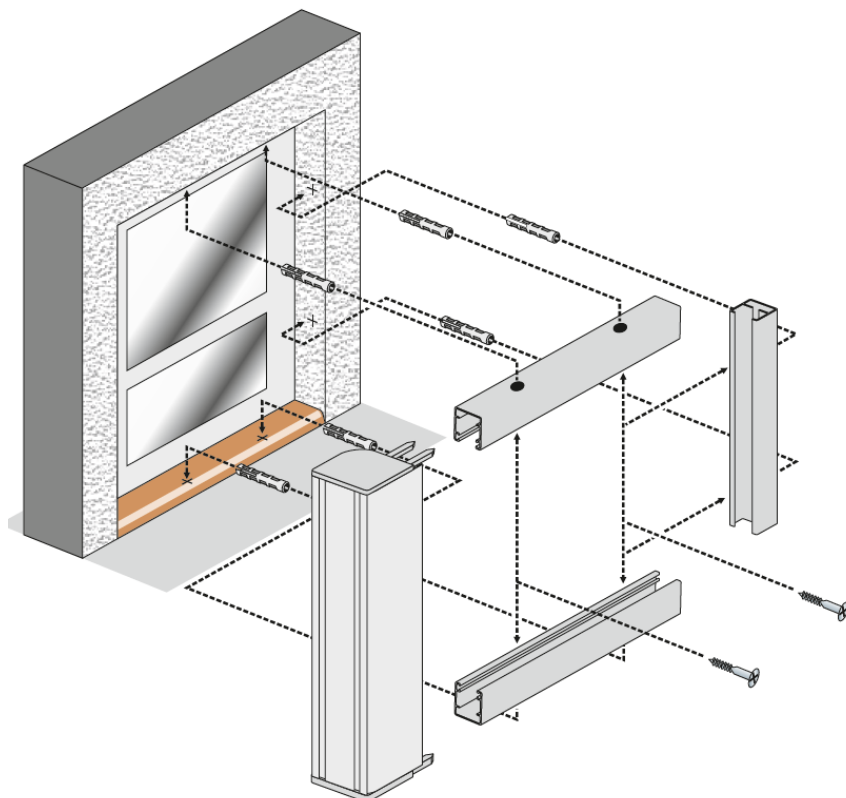

Dveřní síť proti hmyzu - rolovací

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

Montáž rolovací sítě na rám dveří pomocí montážních úchytů

