


## I. VYMĚŘENÍ

Rolety pro střešní okna od výrobců Fakro, Roto nebo Velux dodáváme na základě konkrétního typu okna.

Není zapotřebí měřit přesný rozměr okna, ale stačí zjistit údaje na štítku konkrétního okna. Tento typ okna zadejte při objednávce. Na základě údajů na štítku známe přesný rozměr vašeho okna.

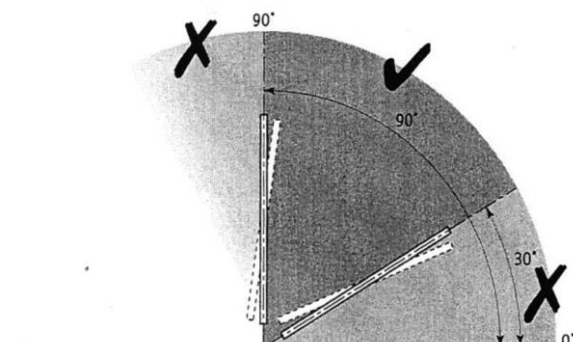

**POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°.**

## 2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

*Pomůcky k montáži:*

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17
- vrták Ø 2 mm

*Kontrola:*

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní rolety, sdělte prosím výrobcí.

Roletu v žádném případě neroztahujeme před montáží.

Odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.).



*Postup montáže:*

Upevnění stropních klipů

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže
- u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták Ø 2 mm



Upevnění horního profilu

- uvolněte napínací šňůrky na roletce
- montážní základny klipu musí být doráženy k bočním deskám rolety (viz druhý obr.)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)



## Montáž vodících lišt (pro žaluzii ovládanou kolečkem)

- vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna



## Upevnění napínací šňůrky

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt

## Seřízení brzdy žaluzie

- případě potřeby lze doseřídít brzdou žaluzie nastavením napínacích šňůr - obě však musí být stejnoměrně napnuté
- brzdou seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry (imbus 1,5). Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna
- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- přebytečné konce šňůr odstříhneme



## Dokončení

- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost

Názorná montáž:

