


I. VYMĚŘENÍ

Žaluzie pro střešní okna od výrobců Fakro, Roto nebo Velux dodáváme na základě konkrétního typu okna.

Není zapotřebí měřit přesný rozměr okna, ale stačí zjistit údaje na štítku konkrétního okna. Tento typ okna zadejte při objednávce. Na základě údajů na štítku známe přesný rozměr vašeho okna.

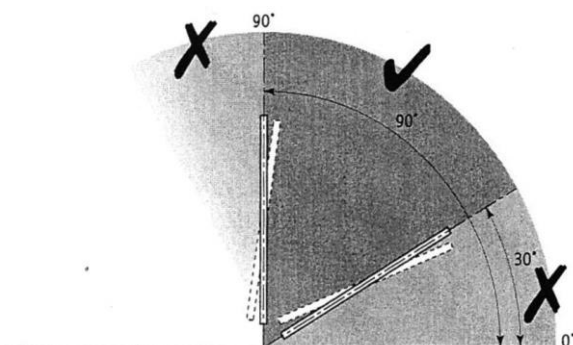

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°.

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17
- vrták Ø 2 mm

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobcí.

Žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží. odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.).



Postup montáže:


Upevnění stropních klipů

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže
- u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták Ø 2 mm



Upevnění horního profilu

- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obr.)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)

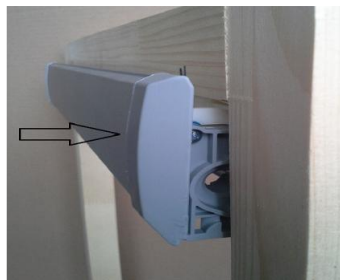

Montáž vodících lišt (pro žaluzii ovládanou kolečkem)

- vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte



Upevnění napínací šňůrky

- odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na žaluzii
- POZOR! V žádném případě nesundáváme přepravní klipy!
- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt



Seřízení brzdy žaluzie

- případě potřeby lze doseřít brzdou žaluzie nastavením napínacích šňůr
- brzdou seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry (imbus I,5). Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna
- správně nastavená brzda drží žaluzii v jakékoli pozici vytažení
- přebytečné konce šňůr odstříhneme



Středová fixace

- provádí se pouze u širokých žaluzií (šířka nad 1000 mm)
- nejprve žaluzii vytáhněte do horní polohy
- šňůrku (silon) pro středovou fixaci napněte tak, aby procházela přímo drážkou v dolním profilu
- naznačte na okenním rámu pozici pro upevnění okenní konzoly a poté ji přišroubujte

Dokončení

- odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel
- odstraníme přepravní klipy z žaluzie
- uchopením dolní lišty stáhneme žaluzii do spodní části okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a žaluzie je připravena k úspěšnému užívání.

Ovládání žaluzie



Názorná montáž:

