


A - rozměr u vrcholu zasklívací lišty

B - rozměr u skleněné plochy

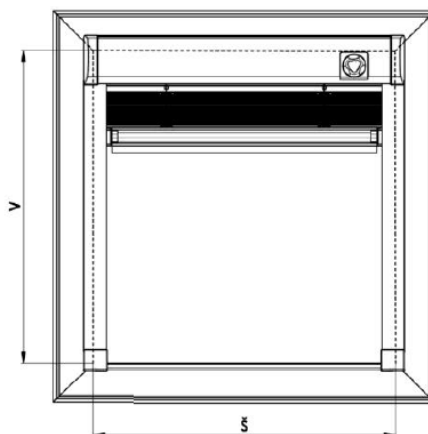

I. VYMĚŘENÍ

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí u vrcholu zasklívací lišty a také u skleněné plochy.

a. Šířka (š)

Měření se provádí u vrcholu zasklívací lišty (A) a také u skleněné plochy (B).

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

b. Výška (v)


Měření se provádí u vrcholu zasklívací lišty (A) a také u skleněné plochy (B).

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.

c. Hloubka (h)

Měříme hloubku od skla po vrchol zasklívací lišty, a to kolmo ke sklu. Minimální hloubka pro montáž má hodnotu 40 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

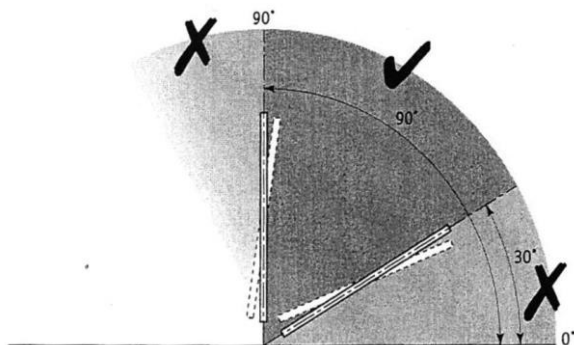

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°.

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17
- vrták Ø 2 mm

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobcí.

Žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží. odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.).



Postup montáže:

Upevnění stropních klipů

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže
- u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták Ø 2 mm



Upevnění horního profilu

- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obr.)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)



Montáž vodících lišt (pro žaluzii ovládanou kolečkem)

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte



Upevnění napínací šňůrky

- odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na žaluzii
- **POZOR!** V žádném případě nesundáváme přepravní klipy!
- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt



Seřízení brzdy žaluzie

- případě potřeby lze doseřídít brzdou žaluzie nastavením napínacích šňůr
- brzdou seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry (imbus I,5). Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna
- správně nastavená brzda drží žaluzii v jakékoli pozici vytažení
- přebytečné konce šňůr odstříháme



Středová fixace

- provádí se pouze u širokých žaluzií (šířka nad 1000 mm)
- nejprve žaluzii vytáhněte do horní polohy
- šňůrku (silon) pro středovou fixaci napněte tak, aby procházela přímo drážkou v dolním profilu
- naznačte na okenním rámu pozici pro upevnění okenní konzoly a poté ji přišroubujte

Dokončení

- odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel
- odstraníme přepravní klipy z žaluzie
- uchopením dolní lišty stáhneme žaluzii do spodní části okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a žaluzie je připravena k úspěšnému užívání.

Ovládání žaluzie



Názorná montáž:

