


I. VYMĚŘENÍ

ROLLITE S PLOCHOU VODÍCÍ LIŠTOU

NÁKRES VYMĚŘENÍ V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ

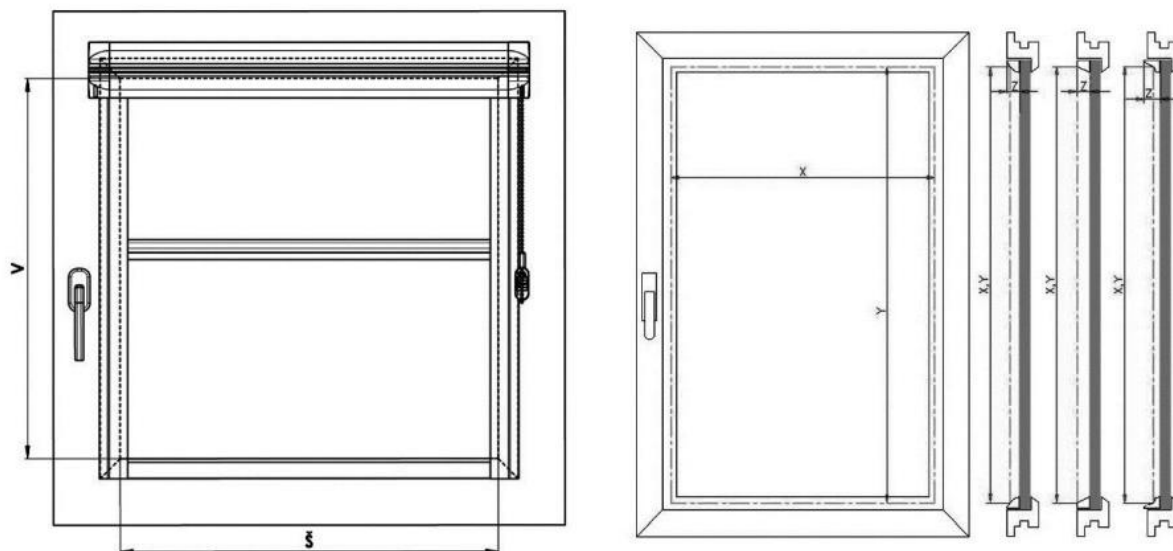

a. Šířka (š)

Měříme od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře, v místě uchycení rolety. U oken s kolmou zasklívací lištou se šířka rolety rovná šířce skla včetně případného gumového či silikonového těsnění. V případě předsazených, či jinak tvarovaných zasklívacích lišt je vyměření nutno konzultovat s výrobcem.

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šíře **300 mm** do šíře **1 400 mm**.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

b. Výška (v)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu zasklívací lišty ke spodnímu vrcholu zasklívací lišty, který zapíšeme do objednávkového formuláře rolety Rollite.

Výšku rolety vyrábíme s přesností na milimetry do výšky **1 700 mm**.

Maximální garantovaná plocha: 1,5 m²

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem.

Upozornění: Pro montáž rolety Rollite musí být min. hloubka zasklívací lišty 14 mm.

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

- svinovací metr
- tužka
- akumulátorová vrtačka, bit PZ2
- vrtáky

	Pro montáž boční desky P+L	Pro uchycení horního profilu	pro uchycení vymezovače řetízku
vrut	3 x 12	3 x 20	3,9 x 16
vrták Ø	2 mm	----	3 mm

Kontrola:



Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Postup montáže:


Sundejte pomocí rovného šroubováku boční kryty RR 02/1 a RR 01/2 (při ovládní vlevo) rolety. Pozor, tímto se uvolní navíjecí válec RR 15 s látkou, proto je lepší zajistit jej prsty proti pohybu dolů. Přiložte roletu na okenní křídlo a zkontrolujte, zda odpovídá šíři okna. Proveďte kontrolu, zda se ovládní nachází na správné straně, doporučujeme poznačit si pozici vrutů otvory v obou bočních deskách na zasklívací lišty okenního křídla, dbejte přitom na vodorovnou poloh u rolety!

Doporučujeme zkontrolovat počet a typ dodaných vrutů a předvrtat čtyři otvory pro uchycení rolety tenkým vrtákem.

Pomocí dvou vrutů IS 24 přišroubujte roletu do zasklívacích lišt na levé straně a stejně tak na pravé straně. V případě předsazených, či jinak tvarovaných zasklívacích lišt, nutno roletu i vodící lišty vypodložit podložkami (nejsou součástí dodávky). Obrázek vpravo znázorňuje horní přichycení bočních krytek vruty k zasklívací liště okenního křídla. Obrázek dole zase montáž rolety

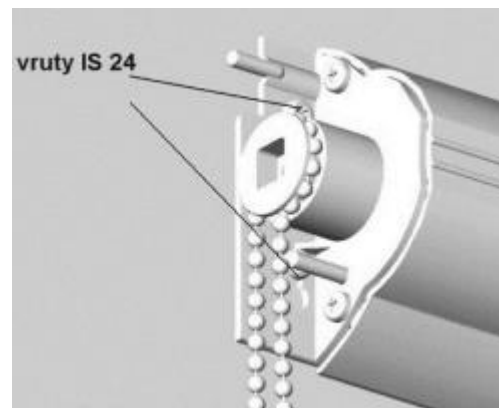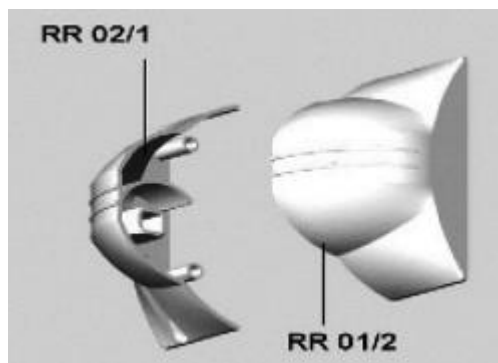


k zasklívací liště okna pohledem shora. Dbejte zvýšené opatrnosti při volbě délky vrtů pro různé hloubky zasklívacích lišt (standardně se dodává vrt 3 x 12 mm). Mohlo by dojít ke kontaktu vrtu s vakuovým dvojsklem a k jeho poškození. Není-li možno použít k upevnění rolety vrtů, podlepte vrchní část horního profilu RR 07 po celé jeho šíři oboustrannou lepicí páskou, stejně jako spodní plochy obou bočních desek a roletu přilepte k předem očištěnému a odmaštěnému oknu.

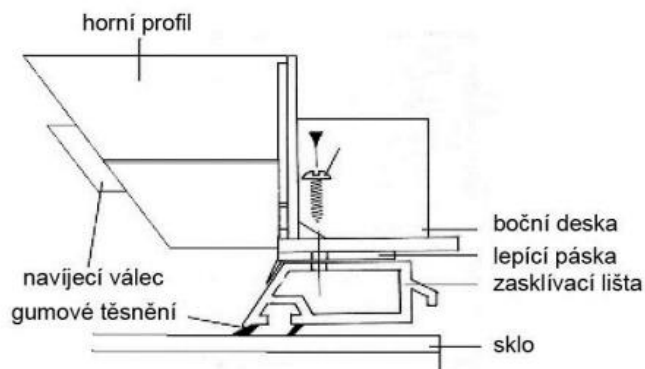

Nasaďte boční kryt na opačné straně ovládání. Nasaďte boční kryt rolety (dle spodního obrázku) na straně ovládání tak, aby vystupující čtyřhran bočního krytu zapadnul do vybrání v čepu válce.



Zkontrolujte správnou délku vodících lišt, sundejte ochrannou vrstvu oboustranné lepicí pásky a vodící lišty nalepte na zasklívací lišty dle spodního obrázku.

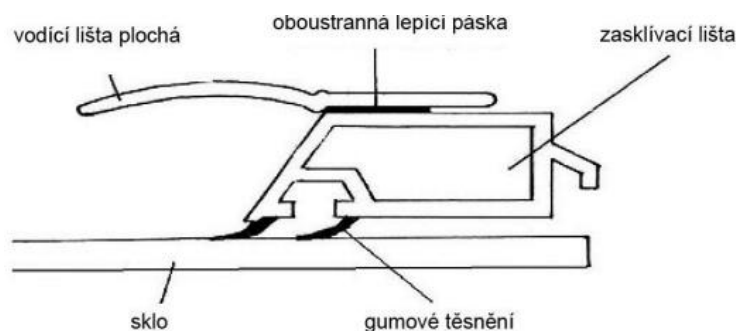

Nastavte dolní doraz takto: spusťte roletu do úrovně spodní polohy a nasaďte na řetízek spojku řetízku tak, aby se dotýkala horní boční krytky a zacvaknutím jej spojte. Přešroubujte vymezovač řetízku.


Textilní rolety Rollite

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ



Upozornění:

Aby bylo dosaženo otevření okna na 90°, musí být vzdálenost mezi rámem okenního křídla a špaletou minimálně 4 cm

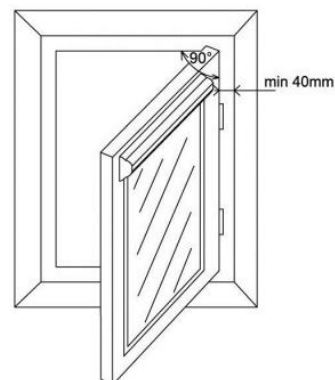

Názorná montáž:

