

I. VYMĚŘENÍ

Otevírací dveřní síť se vyměřuje na rám dveří minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota. Šířka i výška sítě je včetně rámu sítě. Velikost pantů se do šířky sítě nezapočítávají, je tedy nutné počítat navíc s místem o šířce 25 mm pro panty.

a. Šířka (A)

Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

b. Výška (B)

Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.


Sítě vyrábíme od 300 mm do 1 000 mm šířky a od 500 mm do 2 500 mm výšky.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je 3 mm.



ROZMĚR PRO VÝROBU

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS

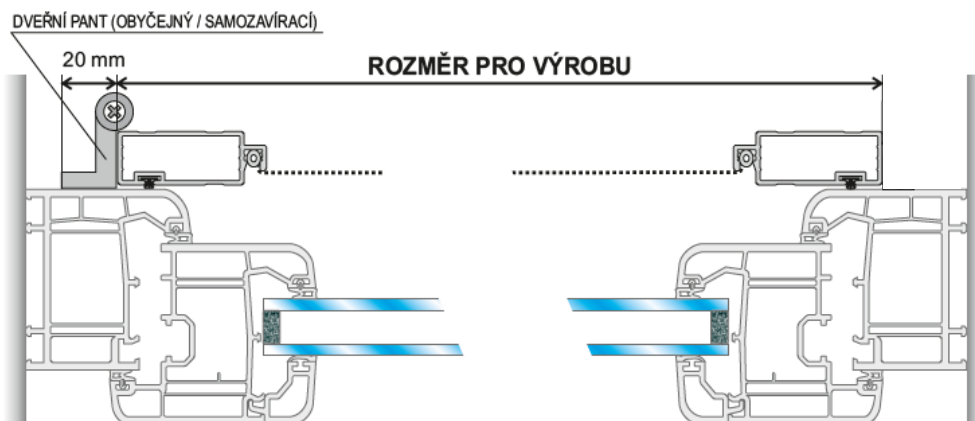

Není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří.

Příklad:
Šířka:



Do formuláře zapíšeme hodnotu 790 mm (lze zapsat i jinou hodnotu, záleží na Vás, kam chcete, aby zasahoval rám sítě).

Výška:



Do formuláře zapíšeme hodnotu 2110 mm (lze zapsat i jinou hodnotu, záleží na Vás, kam chcete, aby zasahoval rám sítě).

2. MONTÁŽ

Montáž provádíme přišroubováním pantů sítě. Přiložíme síť s panty k rámu, označíme místo pro šrouby pantu (otvory pro šrouby pantů si můžeme předvrtat). Následně přišroubojeme.

Součást standardního balení dveřní sítě:

- vruty, podložky, magnetický pásek

Nářadí potřebné pro montáž:

- metr
- tužka
- aku šroubovák

Postup:

- Dveřní síť a vrty s podložkami vyjmeme z ochranného obalu (při rozbalování dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k proříznutí sítě).
- Vysunutím pantů do spodní polohy dojde k uvolnění pružin pantů.
- Dveřní síť přiložíme k rámu dveřní na požadované místo (pro lepší instalaci si můžeme dveřní síť podložit).
- Po vycentrování sítě do požadované polohy podložíme střední pant jednou nebo více podložkami (standardně dáváme 3 podložky pod 1 pant) a tento pant přišroubojeme k rámu okna jedním vrutem (prostřední díra pantu).
- Nyní je síť přichycená na středním pantu. Se sítí lze ještě pohybovat. Finálně proto síť vycentrujeme a podložíme zbylé dva panty podložkami (dáváme stejný počet podložek jako u prostředního pantu).
- Oba zbylé panty přišroubojeme. Horní a spodní pant šroubojeme dvěma vruty.
- Nyní z magnetického pásku umístěného na dveřní síti sejmem ochrannou fólii a dveřní síť přitlačíme k rámu dveří (rám dveří je vhodné před nalepením pásku očistit, aby se pásek lépe přilepil). Tím dojde k nalepení pásku na rám dveří.
- V poloze zavřené dveřní sítě zasuneme panty do horní polohy, čímž dojde k napnutí pružin. Dveřní síť se tak sama zavírá.
- Sílu pružin lze regulovat natáhnutím pružin před zasunutím pantu do horní polohy.

